

Kaadas
凱迪仕 智能鎖



R6-5 Door Lock



指紋



密碼




卡片



藍芽



APP

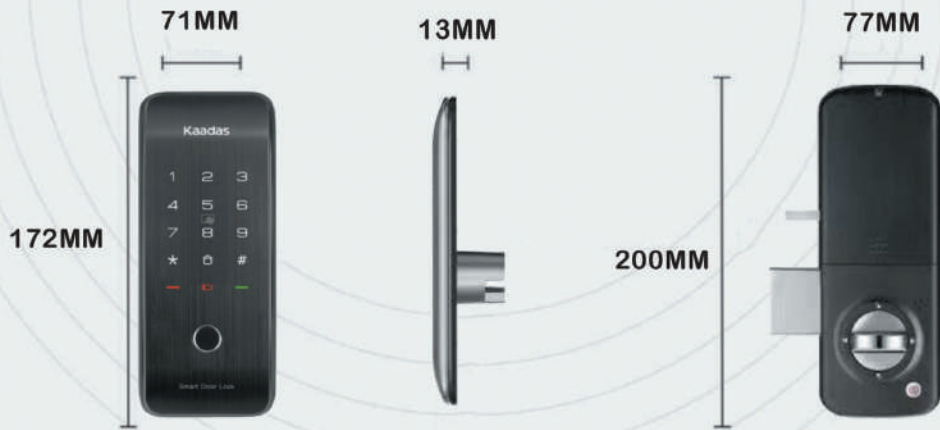

安全功能

偽密碼功能
指紋辨識 (可設定100枚)
室外機緊急備用USB接口

警報/指示

擅入/破壞門鎖警報
錯誤輸入警報
低電量提醒 (警示聲/警示燈)



R6-5

顏色
黑

主要材質	鋁合金	鍵盤類型	觸控面板
插芯類型	824C	密碼位數	6-12位
不鏽鋼鎖舌	是	密碼組數	11(1個管理者密碼 10個用戶密碼)
安全釦	有	電壓	直流6V
中文語音導覽	有	工作溫度	攝氏-20-60度
雙重上鎖	有	緊急電源	5V微型USB
鎖匣	無	相對濕度	20-60%
指紋感應	有	物聯網連接	無
指紋容量	100枚	電池	3號AA鹼性電池四顆
卡的種類	Mifare/13.56MHZ	門類別	木質, 防盜門, 鋼門
卡容量	100張	門厚度mm	35-50



飛波電子股份有限公司
FEI PO ELECTRONICS CO.,LTD
地址:新北市中和區板南路671號12樓

TEL:02-8221-5868
FAX:02-8228-6396
<http://www.feipo.com.tw>
E-MAIL: david@feipo.com.tw

售後服務電話
02-8221-5868
型號：R6-5 智能鎖

Kaadas 凱迪仕

——使用說明——



<https://www.feipo.com.tw/>

本說明書最終解釋權歸飛波電子股份有限公司所有

溫馨提示：

親愛的用戶，您好！感謝您使用本智能鎖，在您安裝本產品前請仔細核對產品清單，閱讀安裝說明書，並按照安裝說明書安裝產品。若因未按本說明書安裝，導致直接或間接的產品問題，及其它危害和損失，我司不承擔任何責任，謝謝！

1 重要訊息

安全

- ▲ 在使用本智能鎖前，請閱讀並了解所有說明。因未遵守說明而造成的損壞不在保修範圍內
- ▲ 建議使用本公司指定的附件/配件
- ▲ 僅使用本產品配置的電池
- ▲ 請勿強行拆卸本產品，以免發出警報或損壞產品
- ▲ 請勿用尖銳產品刮擦指紋感應器，否則可能造成永久性損壞
- ▲ 請勿將產品接觸腐蝕性物質，以免破壞外殼保護層
- ▲ 請勿在手把上懸掛物品，以免影響門鎖正常使用
- ▲ 清潔產品，請用軟布擦拭
- ▲ 請勿在設備操作時拆卸電池
- ▲ 請您選擇專業的工程師安裝門鎖，並按照本公司的安裝標準進行操作，切勿私自拆裝
- ▲ 門鎖安裝調試合格後，請第一時間內修改出廠設置的默認管理密碼並妥善保管，不要輕易泄露密碼訊息
- ▲ 門鎖觸發低電量警報後，請及時更換掉全部電池，並確保安裝正確

警告


- ▲ 不要將電池靠近火源，以免發生爆炸
 - ▲ 請勿使用不符合安全規定的緊急電源為本產品供電
 - ▲ 請勿用金屬物將電池引線的兩極連接短路，以免引起爆炸
 - ▲ 確保由凱迪仕、凱迪仕授權的代理商或專業維修人員進行更換
 - ▲ 使用由其它製造商生產的，或未經凱迪仕特別推薦的附件或零件，您的保固將失效
-

舊產品和電池的處理

- ▲ 請自行了解當地的電子產品分類收集系統
- ▲ 請遵守當地規定，不要將舊電池丟棄到一般垃圾中
- ▲ 正確棄置舊產品有助於避免對環境和人類健康造成潛在的負面影響
- ▲ 電池不可與一般垃圾一起處理

1


配件

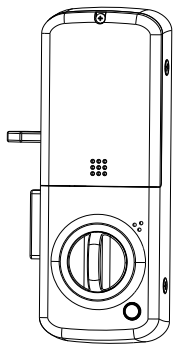


X1
室內機



X1
室外機

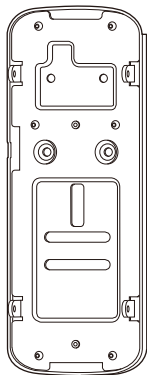

X1
內部安裝板



X1
墊片



X1
墊片5mm



X2
墊片2.5mm




X3
平頭螺絲 M5*40mm
(門厚40-50mm)



X4
平頭螺絲 M5*40mm
(門厚40-50mm)




X3
平頭螺絲 M5*30mm
(門厚30-40mm)



X6
木組合螺絲
ST4*20mm

2

規格

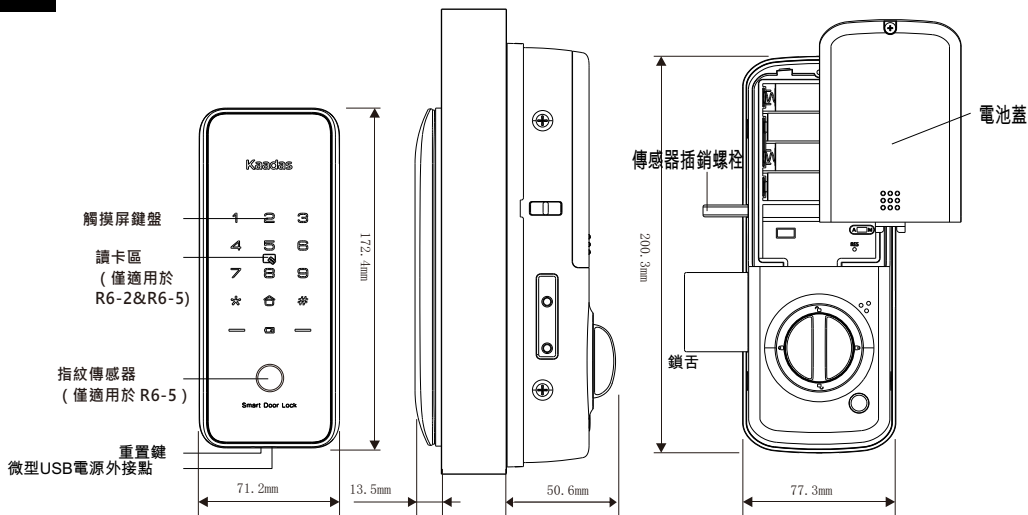

1. 可多國語言跟隨語音導覽操作 (中文/英文/西班牙文/葡萄牙文/俄文)。

2. 主 PIN 碼 (6~12 位) : 默認主 PIN 碼為“12345678”, 安裝後請修改。

3. 用戶密碼 (6~12 位) : 用戶最多可輸入 10 個 號碼 [00-09]。

4. 臨時用戶密碼 (6-12 位) : 只有一個臨時用戶 PIN 碼。



5. 卡片 : 最大容量為 100, 用戶編號為 [00-99]。

6. 指紋 : 最大容量為 100 個用戶號 [00-99]。


3

安裝


確認門為左開或右開

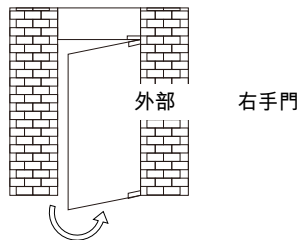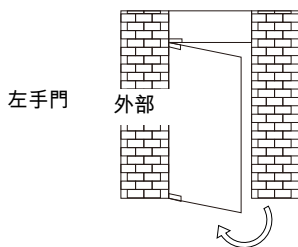

2. 確認室內機安裝方向

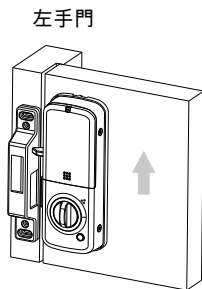


室內

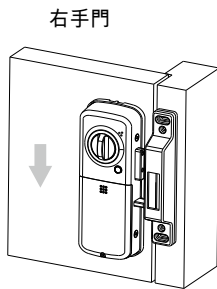

室內

3. 根據門的類型和方向，將安裝模板緊貼在門上並在門上鑽孔。

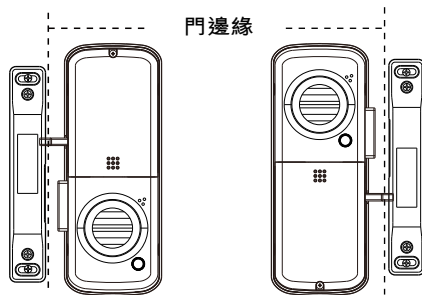


左手門

右手門


4 安裝

1. 將前罩蓋電纜穿過門上的鑽孔。

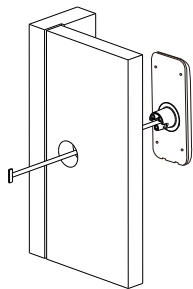


2. 將前鎖眼電纜穿過內鎖眼支架並從門內側固定螺釘。


* 小心不要損壞連接電纜

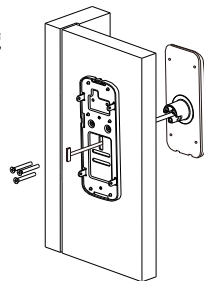


3. 根據安裝情況，用螺釘固定到合適的位置。

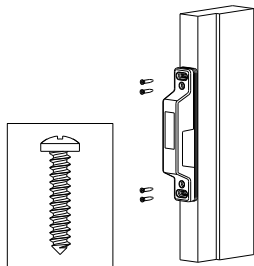


4. 將外罩蓋電纜連接到內罩蓋上。

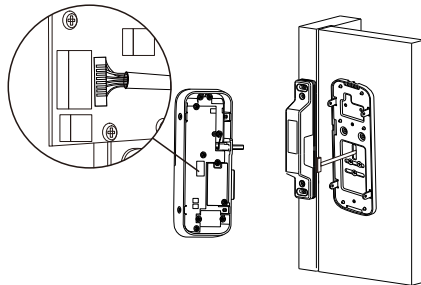

5. 拿到支架上的內側罩蓋並固定螺絲。

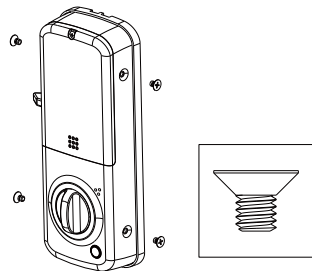

6. 放入電池和測試功能。

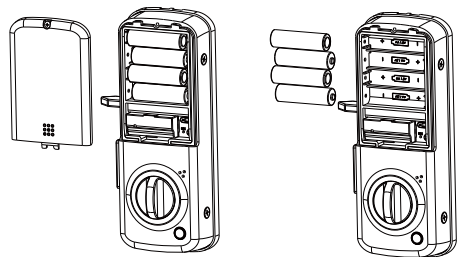

5 警告

使用產品之前，請閱讀並理解所有說明。

- * 如果由於不遵守說明而造成損壞，則保修不適用。
- * 僅使用鹼性電池。
- * 請勿將產品和配件暴露在雨中或水中。
- * 請勿將產品暴露在腐蝕性物質中，以免損壞防護罩。
- * 請勿用尖銳物體刮擦指紋傳感器，否則可能會造成永久性損壞。
- * 清潔產品時，請用軟布擦拭。
- * 如果有低電量提示，請及時更換所有電池並確保安裝正確。

****主模式：**

可以通過輸入“#+主 PIN 碼+#”對鎖進行編程來進入主模式。

****主密碼：**

主密碼用於解鎖、編程和設置功能。默認主密碼[12345678]是第一次進入菜單後需要立即更改。

****自動鎖定：**

PIN碼/卡/指紋/APP開鎖成功後，一旦開門就會自動上鎖關閉。

****手動模式：**

自動模式可以調整為手動模式。在手動模式下，可以通過驗證用戶代碼/指紋來鎖定鎖/卡從外面。

****靜音模式：**

啟用靜音模式會關閉代碼確認音播放，以便在安靜區域使用。靜音模式在主模式的語音設置。

****狀態指示燈：**

位於外罩上。

****錯誤的代碼輸入限制：**

5次錯誤用戶PIN碼/卡/指紋，系統將鎖定100秒。之後，鎖將再次激活。當鎖被鎖定時，當您嘗試使用鍵盤時系統會發出警報。

****重啟按鈕：**

當系統錯誤時，可以通過按下外罩上的 Reboot 按鈕重新啟動鎖。

****復位按鈕：**

重置操作後，鎖將恢復為出廠默認設置，所有用戶憑據將被刪除。參考重置指導。

7

目錄

- 1.修改主密碼
- 2.用戶設置
- 3.刪除用戶
- 4.系統設置
- 5.擴展功能
- 6.系統查詢
- 7.藍芽設置

按[1]	修改主密碼 R6-2/8	
按[2]	<ul style="list-style-type: none">1. 添加用戶密碼2. 添加臨時密碼卡4. 添加用戶卡（僅適用於R6-2）	<ul style="list-style-type: none">1. 添加用戶密碼2. 添加臨時密碼卡3. 添加指紋4. 添加用戶卡
按[3]	<ul style="list-style-type: none">1. 添加用戶密碼2. 添加臨時密碼卡4. 添加用戶卡（僅適用於R6-2）	<ul style="list-style-type: none">1. 刪除用戶密碼2. 刪除臨時密碼卡3. 刪除指紋4. 刪除用戶卡
按[4]	<ul style="list-style-type: none">1. 語言設置2. 音量設置3. 開啟方式設置	
按[5]	<ul style="list-style-type: none">1. 加入網絡2. 註銷網絡	
按[6]	<ul style="list-style-type: none">1. 查詢序列號2. 查詢版本號	
按[7]	<ul style="list-style-type: none">1. 開啟藍芽	

- 更改主密碼

1. 用手觸摸屏幕激活。
2. 輸入“#”和以“#”結尾的主密碼。
3. 輸入“1”更改主密碼。
4. 輸入以“#”結尾的新的 6-12 位主 PIN 碼。
5. 再次輸入上面新的 6-12 位新主 PIN 碼並以“#”結尾。

注意

1. 在更改默認主密碼[12345678]之前，所有其他設置菜單將被禁用。您必須更改首先掌握PIN碼，然後進行其他鎖定設置。

- 添加用戶 PIN 碼

用戶 PIN 碼可以通過主 PIN 碼進行編程。

1. 用手觸摸屏幕激活。
2. 輸入“#”和以“#”結尾的主密碼。
3. 輸入“2”進行用戶設置。
4. 輸入“1”添加用戶PIN碼。
5. 輸入用戶PIN碼（6-12位），按“#”鍵確認。再次輸入以上用戶PIN碼，並用“#”確認。

注意

1. 註冊用戶PIN碼時，必須在15秒內輸入密碼，否則超時。
2. 無論設置成功還是失敗，都不會完成，停留在當前階段，可以按“*”鍵返回之前的菜單。

-添加用戶臨時 PIN 碼

臨時用戶PIN代碼可通過主PIN代碼編程。

1. 觸摸畫面後啓動。
2. 輸入"#"和"#"末尾的主PIN碼。
3. 在用戶設定中輸入"2"。
4. 輸入"2"，添加臨時用戶PIN代碼。
5. 輸入臨時用戶PIN代碼（6~12位），用#鍵確認。然後，再次輸入上述臨時用戶PIN代碼。用"#"鍵確認。

注意

1. 註冊用戶指紋時，必須在15秒內輸入指紋，否則指紋將過期。
2. 無論設置成功或失敗，進程都不會完成並停留在當前狀態，您可以按**返回先前菜單。

-添加用戶指紋（僅適用於 R6-5）

用戶卡可以通過主密碼進行編程。

1. 用手觸摸屏幕激活，
2. 輸入"#"和主密碼
3. 輸入"2"進行用戶設置。以"#"結尾
4. 輸入"3"添加用戶指紋。
5. 將指紋放在指紋傳感器上，然後拿開手指，直到語音提示“移開手指並再次掃描”。重復以上步驟直到語音提示“設置成功”

注意

1. 註冊用戶指紋時，必須在15秒內輸入指紋，否則時間到。
2. 無論設置成功還是失敗，都不會完成，停留在當前階段，可以按"*"返回以前的菜單。

-添加用戶卡 (僅適用於 R6-2&R6-5)

用戶卡可以通過主密碼進行編程。

用戶指紋可以通過主 PIN 碼進行編程。

1. 用手觸摸屏幕激活。
2. 輸入“#”和以“#”結尾的主密碼
3. 輸入“2”進行用戶設置。
4. 輸入“4”添加用戶卡。
5. 輸入2個數字用戶號碼[00-99]，並用“#”鍵確認。
- 6.將您的卡片放在卡片圖標區域，直到語音提示“設置成功”

注意事項

1. 註冊用戶卡時，必須在15秒內刷卡，否則超時。
- 2.無論設置成功還是失敗，都不會完成，停留在當前階段，可以按“*”鍵，返回之前的菜單。

- 刪除臨時用戶密碼

臨時用戶PIN碼可以通過主PIN碼進行編程。

1. 用手觸摸屏幕激活。
2. 輸入“#”和以“#”結尾的主密碼。
- 3.輸入“3”刪除用戶。
- 4.輸入“2”刪除臨時用戶的PIN碼。

注意

1. 刪除臨時用戶PIN碼時，用戶號碼必須在15秒內輸入，否則超時。
- 2.無論設置成功還是失敗，都不會完成，停留在當前階段，可以按“*”返回到先前的菜單。

- 刪除用戶密碼

用戶 PIN 碼可以通過主 PIN 碼進行編程。

1. 用手觸摸屏幕激活。
 2. 輸入“#”和以“#”結尾的主密碼。
 3. 輸入“3”刪除用戶。
 4. 輸入“1”刪除用戶的PIN碼。
 5. 輸入2位數字用戶號[00-09]或輸入要刪除的用戶PIN碼，用“#”確認。
- 或
4. 輸入“2”刪除所有用戶PIN碼。

注意

1. 刪除用戶PIN碼時，用戶號碼必須在15秒內輸入，否則超時。
2. 無論設置成功還是失敗，都不會完成，停留在當前階段，可以按“*”鍵 返回之前的菜單。

- 刪除用戶指紋 (僅適用於 R6-5)

用戶指紋可以通過主 PIN 碼進行編程。

1. 用手觸摸屏幕激活。
2. 輸入“#”和以“#”結尾的主密碼。
3. 輸入“3”進行用戶設置。
4. 輸入“3”刪除用戶指紋。
5. 輸入“1”刪除不需要的單個用戶指紋。
6. 輸入2位數字用戶號碼[00-99]並用“#”鍵確認。 或放置要刪除的已登記用戶指紋。

或

5. 輸入“2”刪除所有用戶指紋。

注意

- 1、註冊用戶指紋時，必須在15秒內輸入指紋，否則時間到。
2. 無論設置成功還是失敗，都不會完成，停留在當前階段，可以按“*”鍵 返回之前的菜單。

-刪除用戶卡 (僅適用於 R6-2/5)

用戶卡可以通過主密碼進行編程。

1. 用手觸摸屏幕激活。
2. 輸入“#”和以“#”結尾的主密碼。
3. 用戶設置輸入“3”。
4. 輸入“4”刪除用戶卡。
5. 輸入“1”，刪除你不想要的單用戶卡。
6. 輸入2個數字用戶號碼[00-99]並用“#”鍵確認。或放置已登記的用戶卡進行刪除。
或 5. 輸入“2”刪除所有用戶卡。

注意

- 1、刪除用戶卡時，必須在15秒內刷卡，否則時間到。
2. 無論設置成功還是失敗，都不會完成，停留在當前階段，可以按“*”鍵 返回之前的菜單。

-語言設置

語言設置可以通過主 PIN 碼進行編程。

1. 用手觸摸屏幕激活。
2. 輸入“#”和以“#”結尾的主密碼。
3. 系統設置輸入“4”。
4. 輸入“1”進行語言設置。
5. 輸入“1或2或3或4或5”選擇語音指導的語言 (1-中文/ 2-英語/ 3-西班牙/ 4 - 葡萄牙語/5-俄語)

-音量設置

音量設置可通過主密碼進行編程。

1. 用手觸摸屏幕激活。
2. 輸入“#”和以“#”結尾的主密碼。
3. 系統設置輸入“4”。
4. 輸入“2”進行音量設置。
4. 輸入“1或2”或“3”，以調整音量（1-高體積/ 2低體積/ 3-靜音模式）。

注意

無論設置哪個音量，主模式下的音量始終是最高的。

-開啟模式設置

開門模式設置只能通過主 PIN 碼進行編程。

1. 用手觸摸屏幕激活。
2. 輸入“#”和以“#”結尾的主密碼。
3. 系統設置輸入“4”。
4. 打開方式設置輸入“3”。
5. 普通模式（單次驗證）輸入“1”，即用PIN碼或卡打開。
- 或6. 安全模式輸入“2”（雙重驗證），即PIN碼+卡開啟。

- 擴展功能

保留用於連接遙控器。

1. 用手觸摸屏幕激活。
2. 輸入“#”和以“#”結尾的主密碼。
3. 擴展功能輸入“5”。
4. 輸入“1”加入網絡；輸入“2”退出網絡。

注意

遙控器和Z-wavesettings請分別參考其說明。

-系統查詢

1. 用手觸摸屏幕激活。
2. 輸入“#”和以“#”結尾的主密碼。
3. 系統查詢輸入“6”。
4. 輸入“1”獲取唯一序列號；輸入“2”獲取固件版本號。

注意

快捷方式：無需進入主模式，按[400#]即可獲得序列號。，按 [114#] 可以得到版本號。

-藍芽設置

1. 用手觸摸屏幕激活。
 2. 輸入“#”和以“#”結尾的主密碼。
 3. 藍芽設置輸入“7”。
 4. 輸入“1”連接藍芽；輸入“2”斷開藍芽；輸入“3”禁用藍芽。
- 或
4. 輸入“1”開啟藍芽
 5. 輸入“1”連接藍芽；輸入“2”斷開藍芽；輸入“3”禁用藍芽。

注意

1. 藍芽的默認設置為啟用。
2. 快捷方式：無需進入主模式，輸入[403#]開啟藍芽，輸入[404#]關閉藍芽。
3. 藍芽開啟後，如果一周沒有使用它，它會自動關閉，然後你就可以開機了 再次啟用它。

9. 如何使用

從室外打開

1. PIN碼 1.手掌觸摸鍵盤 使鍵盤變亮
2.輸入註冊的PIN碼 以[#] 結尾。
2. 卡片 (僅適用於R6-2/R6-5)
放置已登記的卡，於卡片感應區, 直到一聲嗶聲。
3. 指紋 (僅適用在 R6-5)
放置登記的指紋，在指紋傳感器 上，直到一聲嗶聲

從室內打開

- 1.轉動旋鈕，將拇指旋扭變成，如圖解鎖圖標的位置
- 2.按關閉/打開按鈕

8/2



從室外關門


自動鎖定模式：在自動模式下，鎖舌將鎖定後自動出來。

手動鎖定模式：關上門並驗證密碼/指紋/卡片 鎖門。

啟用隱私模式

當門關上時，長按關閉/打開按鈕 3 秒鐘，啟用隱私模式。


在隱私模式下，所有用戶 PIN 代碼將受到限制。僅有的主密碼可以解鎖和使用其他 PIN 時觸發警報代碼。要禁用，請從內部打開。

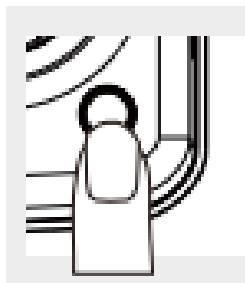

防禦模式

1. 開啟：門鎖好後，按【如右圖示】鍵開啟防禦模式。在此模式下，當從內部解鎖門時，會觸發警報。

2. 禁用：一旦從外面正確打開門，防禦模式將被禁用。

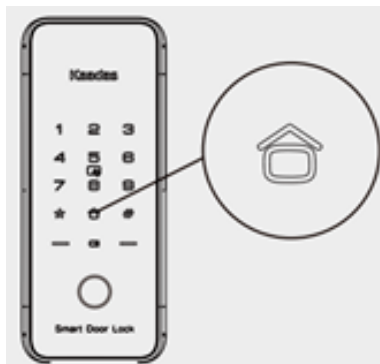


自動/手動模式

1. 取出電池蓋找到 A/M 開關。

2. [A] 表示自動模式：當門關閉時，門會自動推出，門處於鎖定狀態。

3. [M] 表示手動模式：當門關閉時，門不會被推出，門處於解鎖狀態。

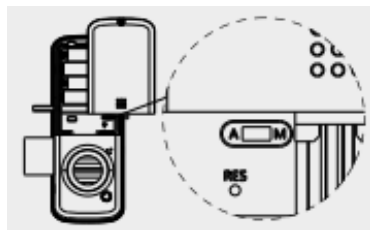


虛實密碼

隨機數可以在實數前後相加PIN碼，這可以防止暴露用戶PIN碼。最大長度為32位。



Micro USB 應急電源和重啟按鈕

當電池電壓太低無法從外面打開鎖時，您可以使用5V移動電源通過Micro USB端口為門鎖充電。門解鎖後，請立即更換所有電池。

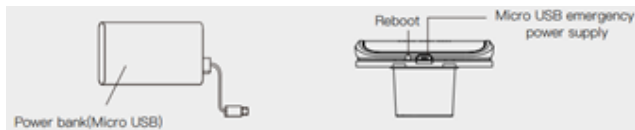


按重啟鍵重啟智能鎖。並且不會刪除任何用戶數據。

重置為出廠默認設置

操作說明：

1. 打開電池蓋，找到復位按鈕。
2. 雙擊【RES】按鈕，語音提示“恢復出廠設置，更改主 PIN 碼。”
3. 之後，所有用戶數據和設置將被刪除。

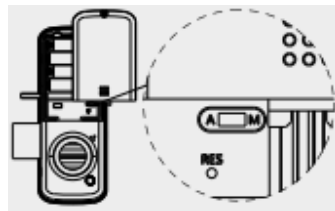

飛波電子股份有限公司

地址：新北市中和區板南路671號12樓
Add:12F., No.671, Bannan Rd., Zhonghe City, Taipei
County 235, Taiwan (R.O.C.)

Service line: 02-8221-5868