


K-1100 設定使用操作

◎密碼設定方式



打開室內機電池保護蓋，按【R】鍵，聽到嗶一聲

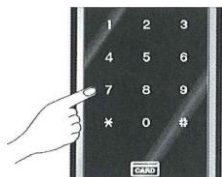

室外機輸入 4-12 位數字密碼



室外機按米字，提示音會發出嗶一聲



室外機再按一次米字，即設定完成




◎卡片註冊方式



打開室內機電池保護蓋，按【R】鍵，聽到嗶一聲



將卡片感應一下室外機，會發出嗶聲，即可更換另一張卡片，每感應一次會發出一聲嗶聲

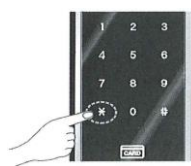


登記所有的卡片後，按米字完成註冊

◎清除所有已設定卡片方式




打開室內機電池保護蓋，按【R】鍵，聽到嗶聲

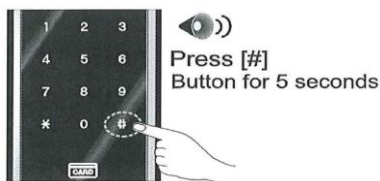


按# 5秒鐘，可以聽到鳴笛聲

◎密碼開門方式

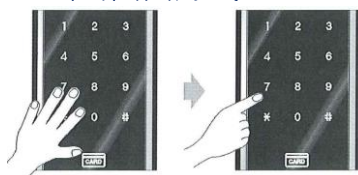

觸摸觸摸屏，輸入註冊的密碼。然後按下米字鍵，可以聽到確認聲，即可開門

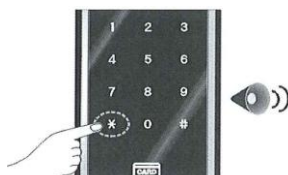


◎卡片開門方式




註冊 RFID 卡，當聽到嗶一聲，即可開門

◎ 鑰匙開門方式

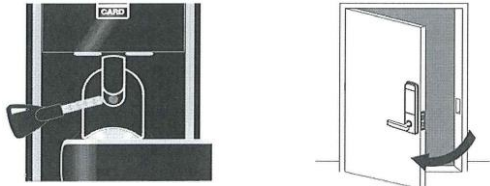

打開蓋，插入鑰匙轉動


◎

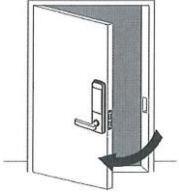

關門後 3 秒，
自動門上鎖




關門後觸摸 2 秒
以上，門會上鎖

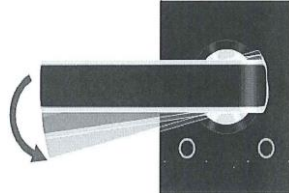

拉下手把，即可打開門




關門後，門就自動上鎖

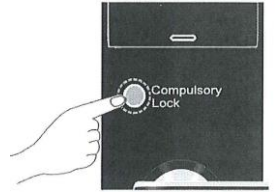

按強制鎖定
鈕，門被打開或
關閉

◎ 自動上鎖設定

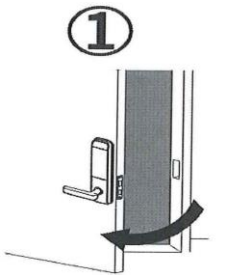


1. 打開門



2. 觸摸觸摸屏



3. 輸入註冊密碼

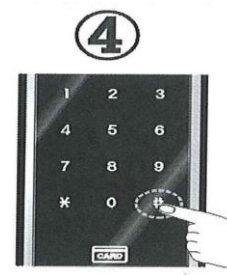


4. 按 # # 2 次



5. 按 4，那麼可以聽到嗶一聲，
並自動上鎖設定

◎ 手動上鎖設定

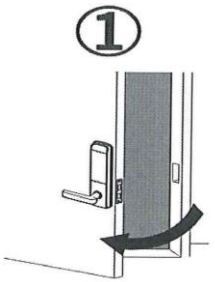

1. 打開門



2. 觸摸觸摸屏



3. 輸入註冊密碼




4. 按 # # 2 次




5. 按 7，你可以聽到嗶
一聲，就可手動設定


◎ 調整大小聲

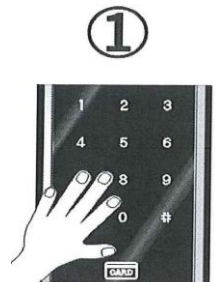


1. 觸摸觸摸屏

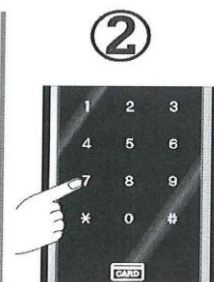

2. 輸入註冊密碼

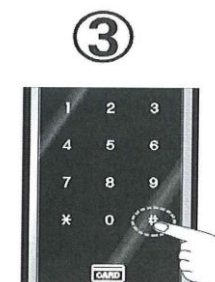

3. 按 # 1 次

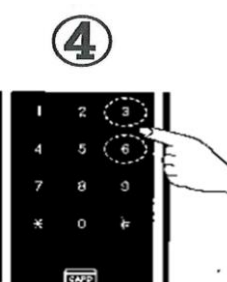

4. 按 3-大聲、按 6-小聲